



ED-HMI3630-101C

用户手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2026-05-29

1 硬件手册

本章介绍产品概述、包装清单、外观、按键、指示灯和接口等。

1.1 产品概述

ED-HMI3630-101C是一款基于Raspberry Pi CM5的10.1英寸工业平板电脑。根据不同的应用场景和用户需求，可选择不同规格的RAM和eMMC的计算机系统。

- RAM可选规格包含2GB、4GB、8GB和16GB。
- eMMC可选规格包含16GB、32GB和64GB。

ED-HMI3630-101C提供HDMI、USB、Ethernet、RS232、RS485、DI、DO和CAN等常用的接口，且支持通过Wi-Fi、以太网和4G接入网络；集成超级电容备份电源（选配）、RTC、EEPROM和加密芯片，提升了产品的易用性和可靠性，主要应用于工业控制和物联网领域。



1.2 包装清单


- 1 x ED-HMI3630-101C主机
- 1 x 配件包 (包含4x卡扣、4xM4*10螺钉和4xM4*16螺钉)
- [选配Wi-Fi/BT版本] 1x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
- [选配4G版本] 1x 4G/LTE天线
- 1 x 2-Pin带螺丝的凤凰端子
- 3 x 6-Pin的凤凰端子
- 2 x 10-Pin的凤凰端子

1.3 产品外观

介绍各面板上接口的功能和定义。

1.3.1 前面板


介绍前面板接口类型和定义。

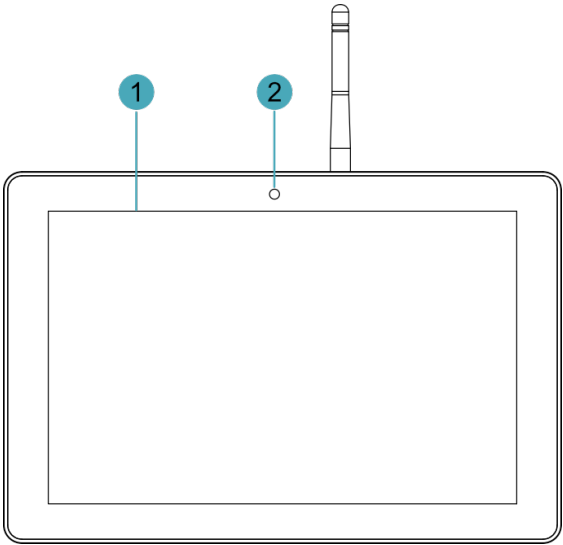

编号	功能定义
1	1 x LCD屏，10.1英寸带触摸屏，分辨率支持1280x800，多点式电容触摸屏。
2	1 x 摄像头（选配），800万像素前置摄像头。

1.3.2 后面板


介绍后面板接口类型和定义。

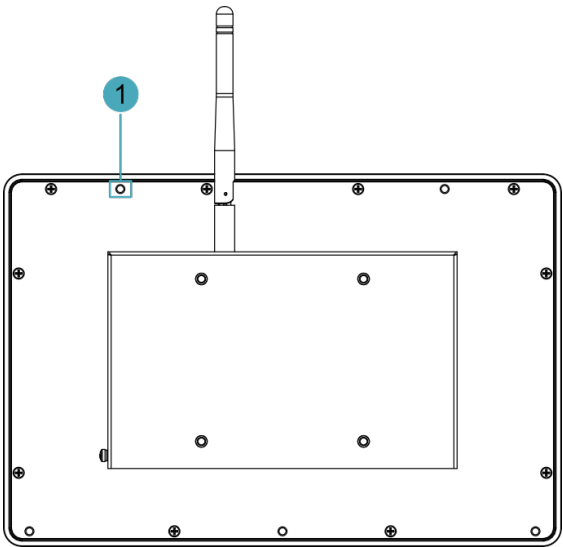

编号	功能定义
1	5 x 卡扣安装孔，用于将卡扣固定在设备上 进行嵌入式安装，安装时只需要使用4个卡扣安装孔，预留一个作为备用。

1.3.3 侧面板

介绍侧面板接口类型和定义。

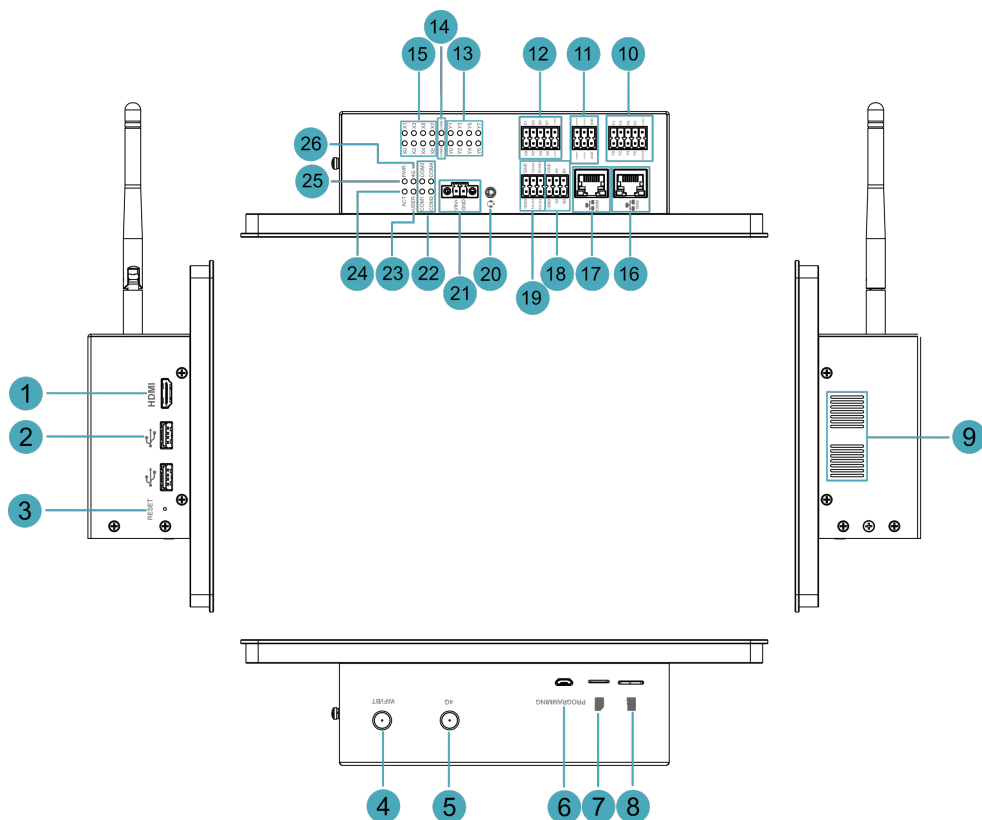

编号	功能定义
1	1 x HDMI , Type-A接口 , 兼容HDMI 2.0 , 分辨率支持4K 60Hz , 支持连接显示器。
2	2 x USB 2.0 , Type-A接口 , 每一路最高支持480Mbps传输速率。
3	1 x 复位按键 , 隐藏式按键 , 按下按键可重新启动设备。
4	1 x Wi-Fi/BT天线接口 (选配) , SMA连接器 , 用于连接Wi-Fi/BT天线
5	1 x 4G天线接口 (选配) , SMA连接器 , 用于连接4G天线。
6	1 x Micro USB接口 , 支持通过此接口对系统进行eMMC烧录。
7	1 x Nano SIM卡槽 , 用于安装获取4G信号的Nano SIM卡。
8	1 x Micro SD卡槽 , 支持安装Micro SD卡 , 用于存储用户数据。
9	散热孔 , 便于外壳内空气流动和散热。
10	8 x DO接口 , 10-Pin 3.5mm间距凤凰端子 , 用于连接第三方负载。
11	2 x CAN接口 , 6-Pin 3.5mm间距凤凰端子 , 用于接入第三方控制设备。
12	8 x DI接口 , 10-Pin 3.5mm间距凤凰端子 , 用于连接第三方传感器。
13	8 x DO指示灯 , 绿色 , 用于查看DO的通信状态。
14	2 x CAN指示灯 , 绿色 , 用于查看CAN的通信状态。
15	8 x DI指示灯 , 绿色 , 用于查看DI的通信状态。
16	1 x 100M以太网接口 , RJ45接口 , 带有LED灯 , 10/100M自适应接口 , 用于接入以太网。

编号	功能定义
17	1 x 1000M以太网接口，RJ45接口，带有LED灯，10/100/1000M自适应接口，用于接入以太网。
18	2 x RS485接口，6-Pin 3.5mm间距凤凰端子，用于连接第三方控制设备。
19	2 x RS232/RS485接口，6-Pin 3.5mm间距凤凰端子，用于连接第三方控制设备。可根据实际需要选择不同数量的RS232和RS485的组合，具备三种组合： • ED-HMI3632-101C：配置为2 x RS232 • ED-HMI3633-101C：配置为1 x RS232和1 x RS485 • ED-HMI3634-101C：配置为2 x RS485
20	1 x 音频输入/立体声输出，3.5mm音频接口，可作为麦克风输入和立体声输出
21	1 x DC输入，2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子，支持9V~36V输入。
22	4 x 串口指示灯，绿色，用于查看串口的通信状态。
23	1 x 用户指示灯，绿色，用户可以根据实际需求自定义状态。
24	1 x 系统状态指示灯，绿色，用于查看系统读写数据的状态。
25	1 x 电源指示灯，红色，用于查看设备上电状态。
26	1 x 4G信号指示灯，绿色，用于查看4G信号的状态。

1.4 按键

ED-HMI3630-101C设备包含1个RESET按键，该按键为隐藏式按键，在外壳上的丝印为“RESET”，按下RESET按键将会使设备复位。

1.5 指示灯

介绍ED-HMI3630-101C设备包含的指示灯的各种状态及含义。

指示灯	状态	描述
PWR	常亮	设备已上电
	闪烁	设备电源异常，立即停止供电
	熄灭	设备未上电
ACT	闪烁	系统启动成功且正在读写数据
	熄灭	设备未上电或未读写数据
USER	常亮	用户自定义
	熄灭	设备未上电或用户未定义，默认状态为熄灭
4G	常亮	拨号成功，连接正常

指示灯	状态	描述
	熄灭	4G信号未连接或设备未上电
以太网口绿色指示灯（100M）	常亮	数据传输异常
	闪烁	正在传输以太网数据
	熄灭	未接入以太网
以太网口黄色指示灯（100M）	常亮	已正常接入以太网
	闪烁	以太网连接异常
	熄灭	未接入以太网
以太网口绿色指示灯（1000M）	常亮	已正常接入以太网
	闪烁	以太网连接异常
	熄灭	未接入以太网
以太网口黄色指示灯（1000M）	常亮	数据传输异常
	闪烁	正在传输以太网数据
	熄灭	未接入以太网
COM1~COM4	常亮/闪烁	正在传输数据
	熄灭	设备未上电或无数据传输
X0 ~ X7	常亮/闪烁	检测到输入信号
	熄灭	设备未上电或无数据传输
CANB0 ~ CANB1	常亮/闪烁	正在传输数据
	熄灭	设备未上电或无数据传输
Y0 ~ Y7	常亮/闪烁	检测到输出信号
	熄灭	设备未上电或无数据传输

1.6 接口

介绍产品中各接口的定义和功能。

1.6.1 卡槽

ED-HMI3630-101C包含1个Micro SD卡槽和1个Nano SIM卡槽。

1.6.1.1 Micro SD卡槽


Micro SD卡槽接口丝印为“”，支持安装Micro SD卡，用于存储用户数据。

1.6.1.2 Nano SIM卡槽（选配）

Nano SIM卡槽接口丝印为“”，用于安装获取4G信号的Nano SIM卡。

1.6.2 电源接口

ED-HMI3630-101C设备包含1路电源输入，2-Pin 3.5mm间距的凤凰端子，接口丝印为“VIN+/GND”，引脚定义如下。

	Pin ID	Pin Name
	1	GND
	2	9V~36V

1.6.3 音频接口

ED-HMI3630-101C包含1路音频接口，3.5mm四段式耳机端子，接口丝印为“”，支持OMTP规格立体声耳机输出和单通道麦克风录音。

- 当接入耳机时，音频通道切换至耳机输出；
- 当未接入耳机时，音频通道切换至Speaker输出。

1.6.4 Speaker

ED-HMI3630-101C包含1路功放输出，内置1个4Ω 3W的喇叭，单通道立体声输出。播放音频时，如果耳机接入音频接口，则Speaker无音频输出。

1.6.5 RS485/RS232接口


ED-HMI3630-101C包含2~4路RS485接口和0~2路RS232接口，不同的产品型号对应不同数量的RS485和RS232接口：

- ED-HMI3632-101C：2 x RS485、2 x RS232
- ED-HMI3633-101C：3 x RS485、1 x RS232
- ED-HMI3634-101C：4 x RS485（不包含RS232接口）

RS485单路接口丝印为“IGND/A/B”，RS232单路丝印为“IGND/TX/RX”，端子的间距为3.5mm。

引脚定义

端子引脚定义如下：


	Pin ID	Pin Name
	1	RS485-2_B
	2	RS485-4_B
	3	RS485-2_A
	4	RS485-4_A
	5	GND
	6	GND
	7	RS232-1_RX或RS485-1_B
	8	RS232-3_RX或RS485-3_B
	9	RS232-1_TX或RS485-1_A
	10	RS232-3_TX或RS485-3_A
	11	GND
	12	GND

其中RS485接口对应CM5的管脚名称如下：


Signal	CM5 GPIO Name	CM5 Pin Out
RS485-2_B	GPIO13	UART5_RXD
RS485-4_B	GPIO9	UART4_RXD
RS485-2_A	GPIO12	UART5_TXD
RS485-4_A	GPIO8	UART4_TXD
RS232-1_RX或RS485-1_B	GPIO5	UART3_RXD
RS232-3_RX或RS485-3_B	GPIO1	UART2_RXD
RS232-1_TX或RS485-1_A	GPIO4	UART3_TXD
RS232-3_TX或RS485-3_A	GPIO0	UART2_TXD

连接线缆

RS485接线示意图如下：

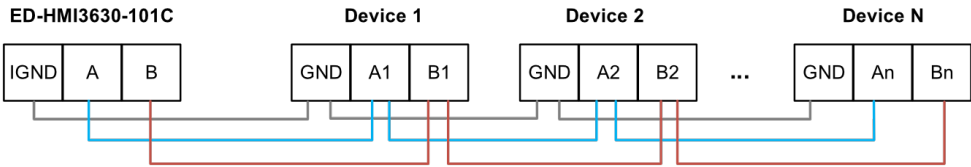

RS232串口的接线示意图如下

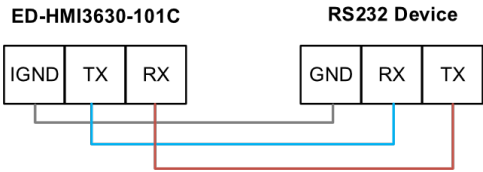

RS485端电阻配置

ED-HMI3630-101C包含2~4路RS485接口，在每一路RS485线路的A和B之间预留120R跨接电阻，插入跳线帽可使能该跨接电阻。默认状态下未连接跳线帽，120R端接电阻功能失效。

4路RS485的120Ω端接电阻在PCBA中的位置以及对应的COM口的关系如下表。

PCBA中的位置	对应的COM口	对应COM的具体位置
J19	COM3	
J21	COM1	
J24	COM4	
J22	COM2	

提示

需要打开设备外壳才能查看120R跨接电阻的位置。

1.6.6 DI接口

ED-HMI3630-101C包含8路DI接口，每4路DI共用1个公共端COM，X0、X2、X4和X6共用COMX0，X1、X3、X5和X7共用COMX1。

引脚定义


端子引脚定义如下：

	Pin ID	Pin Name
	1	X0
	2	X1
	3	X2
	4	X3
	5	X4
	6	X5
	7	X6
	8	X7

	9	COMX0
	10	COMX1

连接线缆

单路DI接口的接线示意图如下：

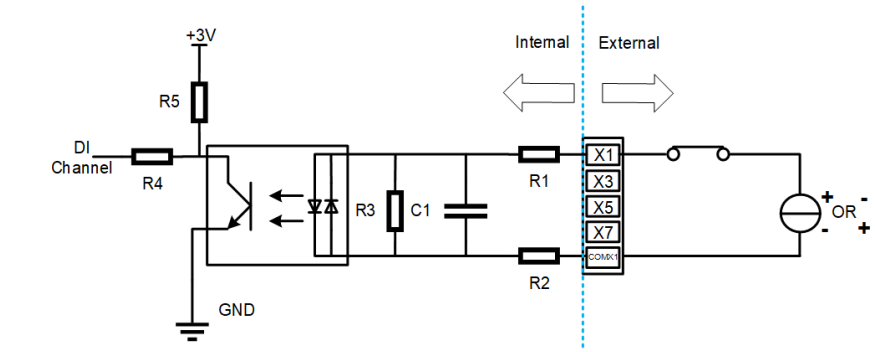

参数	说明
输入类型	NPN和PNP
隔离保护	5kV
COM端	每4路DI共用一个公共端COM • X0、X2、X4和X6共用COMX0 • X1、X3、X5和X7共用COMX1
DI到COM	ON状态：5~30 VDC OFF状态：0~2 VDC

1.6.7 DO接口

ED-HMI3630-101C设备包含8路DO接口，每4路DO共用1个公共端COM，Y0、Y2、Y4和Y6共用COMY0，Y1、Y3、Y5和Y7共用COMY1。

引脚定义


端子引脚定义如下：

	Pin ID	Pin Name
	1	Y0
	2	Y1
	3	Y2
	4	Y3
	5	Y4
	6	Y5

	7	Y6
	8	Y7
	9	COMY0
	10	COMY1

连接线缆


单路DO接口的接线示意图如下：

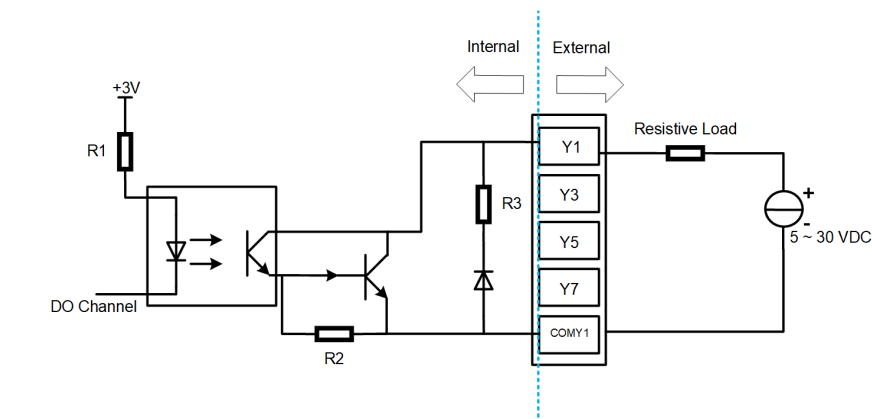

参数	说明
输出类型	NPN
隔离保护	5kV
COM端	每4路DO共用一个公共端COM • Y0、Y2、Y4和Y6共用COMY0 • Y1、Y3、Y5和Y7共用COMY1
输出	5~30 VDC，推荐24 VDC，最大电流为1.5A (每通道)

警告

如果DO通道外接感性负载，建议在电路中增加一个续流二极管（如下图所示）作为保护。请根据感性负载的规格来选择合适的续流二极管。

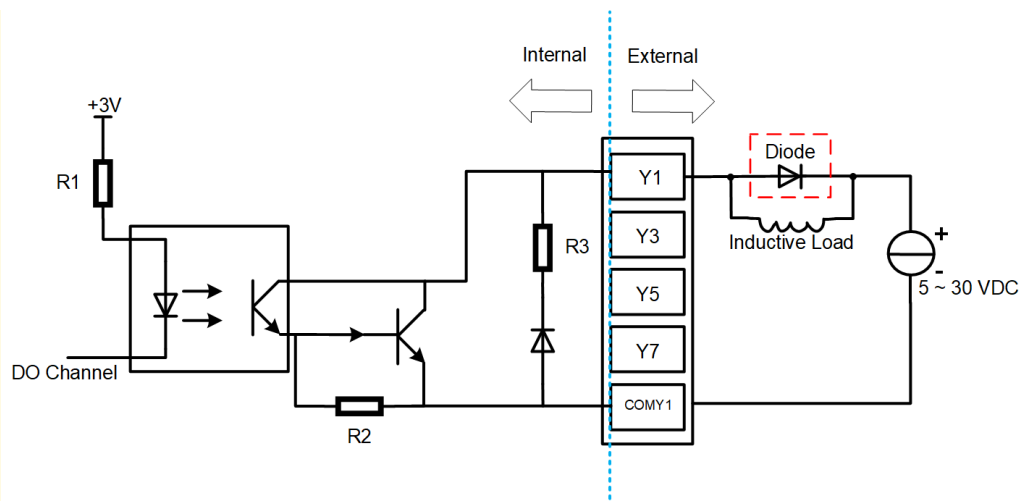

1.6.8 CAN接口

ED-HMI3630-101C包含2路CAN接口。


引脚定义

端子引脚定义如下：

	Pin ID	Pin Name
	1	CANB0H
	2	CANB1H
	3	CANB0L
	4	CANB1L
	5	GND
	6	GND

连接线缆


CAN接口的接线示意图如下：

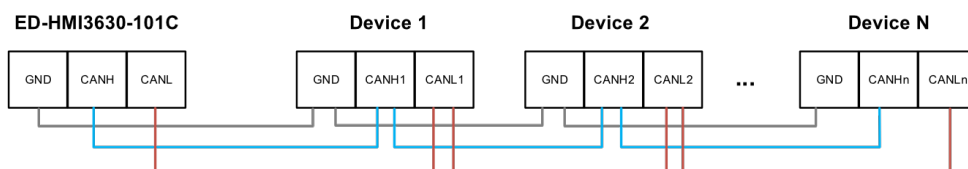

1.6.9 1000M以太网接口

ED-HMI3630-101C包含1路自适应10/100/1000M以太网接口，接口丝印为“1000M”，使用RJ45端子，接入以太网时建议使用Cat6及以上规格的网线。端子对应的引脚定义如下：

	Pin ID	Pin Name
--	--------	----------

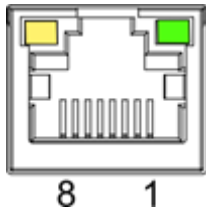


1	TX1+
2	TX1-
3	TX2+
4	TX2-
5	TX3+
6	TX3-
7	TX4+
8	TX4-

1.6.10 100M以太网接口



ED-HMI3630-101C包含1路自适应10/100M以太网接口，接口丝印为“100M”，使用RJ45端子，接入以太网时建议使用Cat6及以上规格的网线。端子对应的引脚定义如下：

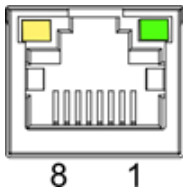

Pin ID	Pin Name
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	-
5	-
6	RX-
7	-
8	-

1.6.11 HDMI接口

ED-HMI3630-101C包含1路HDMI接口，接口丝印为“HDMI”，标准的Type-A接口。可连接HDMI显示器，最大支持4Kp60的视频输出。

1.6.12 USB 2.0接口



ED-HMI3630-101C包含2路USB 2.0接口，接口丝印为“USB”，标准的Type-A接口。支持连接标准的USB 2.0外设，最大支持480Mbps的传输速率。

1.6.13 Micro USB接口

ED-HMI3630-101C包含1路Micro USB接口，接口丝印为“PROGRAMMING”，可以连接PC对设备的eMMC进行烧录。

1.6.14 天线接口（选配）

ED-HMI3630-101C最多包含2路SMA天线接口，接口丝印分别为“4G”和“WiFi/BT”，分别对应连接4G天线和Wi-Fi/BT天线。

提示

天线接口的数量和用户实际选配的型号相关，此处仅以包含2路天线接口为例进行说明。

1.7 超级电容（选配）

ED-HMI3630-101C支持选配超级电容备份电源模块，具备完善的安全关机保护机制。

- 当设备在超级电容已满电的情况下意外断电，系统会自动关闭屏幕背光并降低CPU频率以节能，设备持续处于低功耗运行状态，直至电容电量耗尽后自动安全关机，有效避免运行中断与数据丢失。
- 设备提供用户可自定义的应急脚本，支持预先配置关键数据的保存、备份或其他应急处理流程。在断电瞬间，系统将自动执行预设脚本，确保重要操作得以完成，从容应对突发断电情况。

提示

- 自定义超级电容相关参数的具体操作，请参见[AN18 超级电容使用指南](#)。
- 超级电容需要在设备上电至少五分钟后才能充满电，充满电后才能保证功能的正常使用。

2 安装部件（可选）

本章介绍安装可选部件的具体操作。

2.1 安装天线

若选购的ED-HMI3630-101C包含4G和Wi-Fi功能，在使用设备之前需要先安装天线。

前提条件：

已从包装盒中获取对应的天线，若包含多根天线，通过天线上的标签来区分。

操作步骤：

1. 确定设备侧天线接口的位置，如下图标注位置所示。



2. 对准设备和天线两侧的接口，沿顺时针方向拧紧天线，确保天线不会脱落即可。

2.2 安装Micro SD卡

如果在产品使用中需要安装Micro SD卡，则可以参考下文来操作。

前提条件：

- 已获取待使用的Micro SD卡。

操作步骤：

1. 确定设备侧Micro SD卡槽的位置，如下图标注位置所示。



2. 将Micro SD卡触点面朝下插入对应的卡槽，听到一声响表示安装完成。



2.3 安装Nano SIM卡

若选购的ED-HMI3630-101C包含4G功能，在使用设备之前需要先安装Nano SIM卡。

注意

Nano SIM卡不支持带电插拔。

前提条件：

- 已获取待使用的4G Nano SIM卡。
- 已断开设备电源。

操作步骤：

1. 确定设备侧Nano SIM卡槽的位置，如下图标注位置所示。



2. 将Nano SIM卡触点面朝下插入对应的卡槽，听到一声响表示安装完成。



3 安装设备

ED-HMI3630-101C设备支持嵌入式前安装，标准包装中包含嵌入式安装配件包（ED-ACCHMI-Front）。


前提条件：

- 已获取ED-ACCHMI-Front配件包（包含4颗M4*10螺钉、4颗M4*16螺钉和4个卡扣）。
- 已准备一把十字螺丝刀。


操作步骤：

1. 根据ED-HMI3630-101C的尺寸，确定机柜的开孔尺寸，如下图。


单位：mm

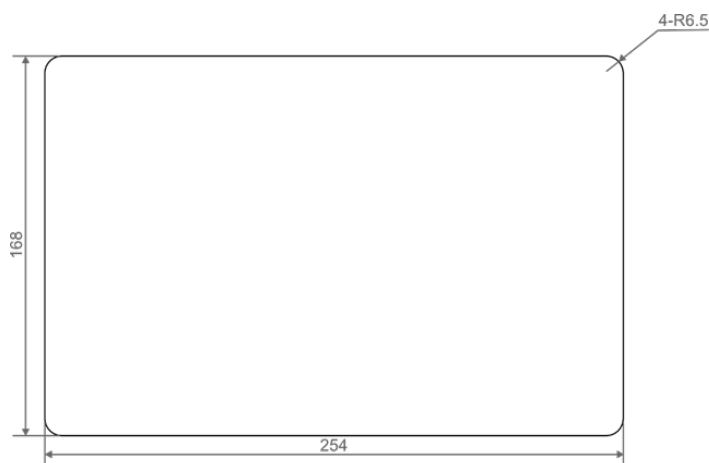


2. 根据步骤 1 的孔径大小在机柜上钻孔。
3. 将ED-HMI3630-101C从外部嵌入到机柜中。

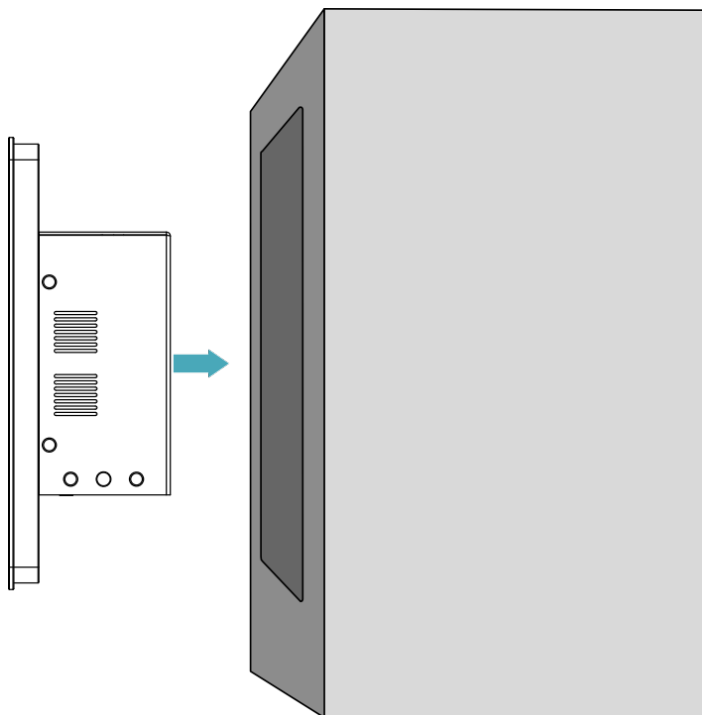

4. 将卡扣的螺丝孔（不带螺纹的孔）对准设备侧的卡扣安装孔。

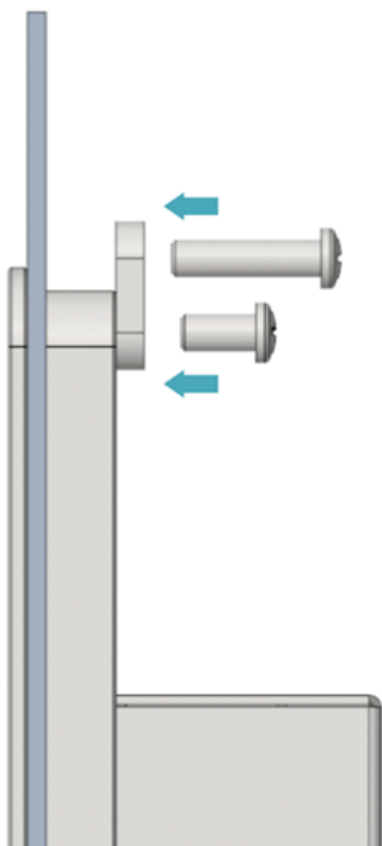

5. 将4颗M4*10螺钉穿过卡扣的螺丝孔（不带螺纹的孔）并使用螺丝刀顺时针拧紧，将卡扣固定至设备上；再将4颗M4*16螺钉穿过卡扣的螺丝孔（带螺纹的孔）顶住机柜内侧并使用螺丝刀顺时针拧紧到底。

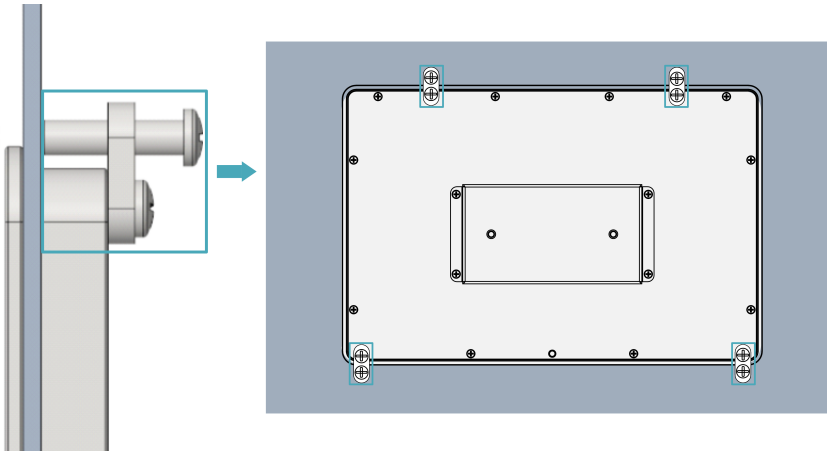

4 启动设备

本章介绍连接线缆和启动设备的具体操作。

4.1 连接线缆


介绍线缆的连接方法。

前提条件：

- 已获取可以正常使用的显示器、鼠标、键盘和电源适配器等配件。
- 已获取可以正常使用的网络。
- 已获取可以正常使用的HDMI线和网线。

连接线缆示意图：

各接口的引脚定义以及连线的具体方法，请参见1.6接口。

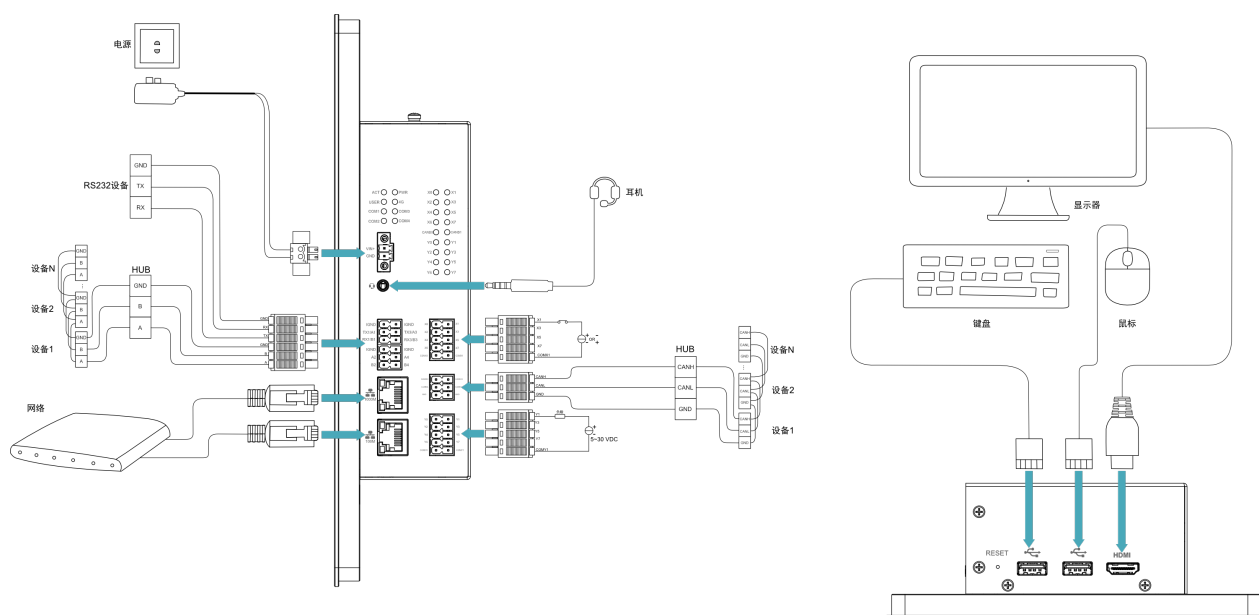

4.2 首次启动系统

ED-HMI3630-101C无电源开关，接入电源后，系统将会开始启动。


- 红色PWR灯点亮，表示设备已正常供电。
- 绿灯ACT闪烁，表示系统正常启动，然后屏幕的左上角会出现Raspberry Pi 的logo。

提示

默认用户名：`pi`；默认密码：`raspberry`。

4.2.1 Raspberry Pi OS(Desktop)

如果产品在出厂时安装的是Desktop版系统，则设备启动完成后，直接进入桌面，如下图所示。

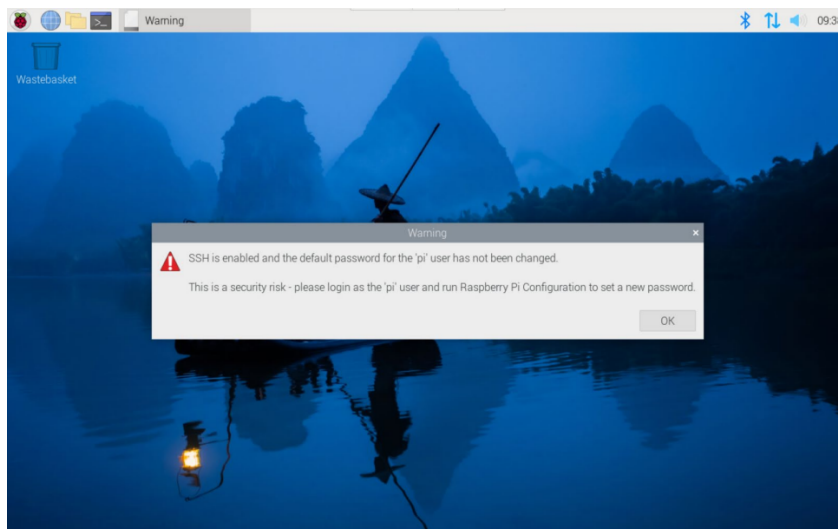

4.2.2 Raspberry Pi OS (Lite)

如果产品在出厂时安装的是Lite版系统，则设备启动完成后会使用默认用户名 `pi` 自动登录，默认密码为 `raspberrypi`，下图所示表示系统已正常启动。

```
[ OK ] Started LSB: rng-tools (Debian variant).
[ OK ] Started WPA supplicant.
[ OK ] Started Authorization Manager.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Starting Modem Manager...
Starting /etc/rc.local Compatibility...
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Finished Remove Stale Onlime4 Metadata Check Snapshots.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Started User Login Management.
Starting Save/Restore Sound Card State...
[ OK ] Finished Save/Restore Sound Card State.
[ OK ] Reached target Sound Card.
[ OK ] Started Modem Manager.
[ OK ] Started LSB: Switch to ondemand (unless shift key is pressed).

Raspbian GNU/Linux 11 raspberrypi tty1

raspberrypi login: pi
Password:
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul 11 11:15:28 BST 2023 on tty1

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

pi@raspberrypi:~$
```

5 系统配置

本章介绍系统配置的具体操作。

5.1 查找设备IP

查找设备IP

5.2 远程登录

远程登录

5.3 配置存储设备

配置存储设备

5.4 配置以太网 IP

配置以太网IP

5.5 配置Wi-Fi (可选)

配置Wi-Fi

5.6 配置蓝牙 (可选)

配置蓝牙

5.7 配置 4G (可选)

配置4G

5.8 配置 Buzzer

配置Buzzer

5.9 配置 RTC

配置RTC

5.10 配置串口

介绍RS232和RS485的配置方法。

5.10.1 安装picocom工具

在Linux环境下，可以通过picocom工具对串口RS232和RS485进行调试。

执行如下命令，安装picocom工具。

```
sudo apt-get install picocom
```

sh

5.10.2 配置RS232

ED-HMI3630-101C包含0~2路RS232接口，其对应的COM口和设备文件如下表：

ED-HMI3632-101C

RS232口数量	对应的COM口	对应设备文件
2	COM1, COM3	/dev/com1, /dev/com3

ED-HMI3633-101C

RS232口数量	对应的COM口	对应设备文件
1	COM1	/dev/com1

前提条件：

已完成ED-HMI3630-101C的RS232端口与外部设备的连接。

操作步骤：

1. 执行如下命令打开串口com1，并配置串口波特率为115200。

```
picocom -b 115200 /dev/com1
```

sh

2. 按需输入命令来控制外部设备。

5.10.3 配置RS485

ED-HMI3630-101C包含2~4路RS485接口，其对应的COM口和设备文件如下表：

ED-HMI3632-101C

RS485口数量	对应的COM口	对应设备文件
2	COM2, COM4	/dev/com2, /dev/com4

ED-HMI3633-101C

RS485口数量	对应的COM口	对应设备文件
3	COM2, COM3, COM4	/dev/com2, /dev/com3, /dev/com4

ED-HMI3634-101C

RS485口数量	对应的COM口	对应设备文件
4	COM1, COM2, COM3, COM4	/dev/com1, /dev/com2, /dev/com3, /dev/com4

前提条件：

已完成ED-HMI3630-101C的RS485端口与外部设备的连接。

操作步骤：

1. 执行如下命令打开串口com4，并配置串口波特率为115200。

```
picocom -b 115200 /dev/com4
```

sh

2. 按需输入命令来控制外部设备。

5.11 配置DI

ED-HMI3630-101C上包含8个DI接口，用户可以根据实际需求进行配置。

前提条件：

已完成ED-HMI3630-101C的DI接口与外部传感器的连接。

操作步骤：

1. 依次执行如下命令，检测和安装gpio工具。

```
sudo apt update
sudo apt install gpio
```

sh

2. 执行如下命令，读取对应DI口的数据

```
gpiofind DI0 | awk '{print substr($0,9)}' | xargs -i bash -c "gpioget {}"
```

sh

- `DI0` 表示对应的接口编号，取值范围为 `DI0` ~ `DI7`。

5.12 配置DO

ED-HMI3630-101C上包含8个DO接口，用户可以根据实际需求进行配置。

前提条件：

已完成ED-HMI3630-101C的DO接口与外部负载的连接。

操作步骤：

1. 依次执行如下命令，检测和安装gpio工具。

```
sudo apt update
sudo apt install gpio
```

sh

2. 执行如下命令，设置输出为高电平或低电平。

- 设置输出为高电平

```
gpiofind D00 | awk '{print substr($0,9)}' | xargs -i bash -c "gpioset {}=1"
```

sh

其中 `D00` 表示对应的接口编号，取值范围为 `D00` ~ `D07`；`1` 表示管脚为高电平。

- 设置输出为低电平

```
gpiofind D00 | awk '{print substr($0,9)}' | xargs -i bash -c "gpioset {}=0"
```

sh

其中 `D00` 表示对应的接口编号，取值范围为 `D00` ~ `D07`；`0` 表示管脚为低电平。

5.13 配置CAN接口

5.13.1 安装can-utils工具

依次执行如下命令，检测和安装can-utils工具。

```
sudo apt update
sudo apt install can-utils
```

sh

5.13.2 设置CAN接口状态

前提条件：

已完成ED-HMI3630-101C的CAN接口与外部设备的连接。

操作步骤：

1. 执行如下命令，设置CAN接口的波特率为1000000。

```
sudo ip link set canb0 type can bitrate 1000000
```

sh

其中 `canb0` 为端口号，取值包含 `canb0` 和 `canb1`。

2. 执行如下命令，打开CAN接口。

```
sudo ip link set canb0 up
```

sh

其中 `canb0` 为端口号，取值包含 `canb0` 和 `canb1`。

3. 执行如下命令，设置CAN接口的通信。

- 接收数据：

```
candump canb0
```

sh

- 发送数据：

```
cansend canb0 123#1122334455667788
```

sh

其中 `canb0` 为端口号，取值包含 `canb0` 和 `canb1`。

`123#1122334455667788` 为待发送的信息，用户可按照格式自定义。

5.14 配置音频

配置音频

5.14 配置 USER 指示灯

配置USER指示灯

6 安装操作系统（可选）

设备出厂时，默认带有操作系统。如果在使用过程中操作系统被损坏或者用户需要更换操作系统，则需要重新下载合适的系统镜像并进行烧录。我司支持通过先安装标准Raspberry Pi OS，再安装Firmware包，来实现操作系统的安装。

下文介绍镜像下载、eMMC烧录和安装Firmware包的具体操作。

6.1 镜像下载

可根据实际的需要下载对应的Raspberry Pi官方系统镜像，下载路径如下表：

OS	下载路径
Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit-bookworm (Debian 12)	https://downloads.raspberrypi.com/raspios_arm64/images/raspios_arm64-2024-11-19/2024-11-19-raspios-bookworm-arm64.img.xz (https://downloads.raspberrypi.com/raspios_arm64/images/raspios_arm64-2024-11-19/2024-11-19-raspios-bookworm-arm64.img.xz)
Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit-bookworm (Debian 12)	https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2024-11-19/2024-11-19-raspios-bookworm-arm64-lite.img.xz (https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2024-11-19/2024-11-19-raspios-bookworm-arm64-lite.img.xz)

提示

我司工程师正在适配开发Raspberry Pi OS-trixie (Debian 13)的Firmware包，故暂时不支持Raspberry Pi OS-trixie (Debian 13)。建议使用Raspberry Pi OS 64-bit-bookworm (Debian 12)版本的操作系统。

6.2 eMMC烧录

建议使用Raspberry Pi官方烧录工具，下载路径如下：

- Raspberry Pi Imager : https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe (https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe)
- SD Card Formatter : <https://www.sdcardformatter.com/download/> (<https://www.sdcardformatter.com/download/>)
- Rpiboot : https://github.com/raspberrypi/usbboot/raw/master/win32/rpiboot_setup.exe (https://github.com/raspberrypi/usbboot/raw/master/win32/rpiboot_setup.exe)

前提条件：

- 已获取1台Windows PC，并完成烧录工具的下载和安装。

- 已准备一根Micro USB转USB-A线（USB烧录线）。

操作步骤：

操作步骤以Windows系统为例进行说明。

1. 连接好电源线和USB烧录线（Micro-USB转USB-A）。
 - 连接USB烧录线：一端连接设备侧的Micro USB接口，另一端连接PC上的USB接口。
 - 连接电源线：一端连接设备侧的DC 2Pin凤凰端子，另一端连接外部电源。
2. 断开ED-HMI3630-101C电源，再重新上电。
3. 打开已安装的如图红框内 `rpi-mass-storage-gadget64.bat` 工具，自动进行盘符化。

提示

`rpi-mass-storage-gadget64.bat` 工具位于Rpiboot的安装目录下。

 cygwin1.dll

2024/9/26 23:06

 rpiboot.exe

2024/11/13 17:49

 **rpi-mass-storage-gadget64.bat**


2024/11/23 2:05

 Uninstall.exe


2025/2/10 19:01

```
C:\WINDOWS\system32\cmd
USB mass storage gadget for Raspberry Pi 5
RPiBOOT: build-date Nov 13 2024 version 20240422-085300 e3e9fa29
Loading: mass-storage-gadget64/bootfiles.bin
Using mass-storage-gadget64/bootfiles.bin
Waiting for BCM2835/6/7/2711/2712...
Sending bootcode.bin
Successful read 4 bytes
Waiting for BCM2835/6/7/2711/2712...
Second stage boot server
File read: mcb.bin
File read: memsys00.bin
File read: memsys01.bin
File read: memsys02.bin
File read: memsys03.bin
File read: bootmain
Loading: mass-storage-gadget64/config.txt
File read: config.txt
Loading: mass-storage-gadget64/boot.img
File read: boot.img
Second stage boot server done
Raspberry Pi Mass Storage Gadget started
CHM/WE devices should be visible in the Raspberry Pi Imager in a few seconds.
For debug, you can login to the device using the USB serial gadget - see COM ports in Device Manager.
Press a key to close this window.
```


4. 待盘符化完成后，关闭 `rpi-mass-storage-gadget64.bat` 工具，电脑右下角会弹出盘符。
5. 打开 `SD Card Formatter`，选择被格式化的盘符，单击右下方的“Format”进行格式化。

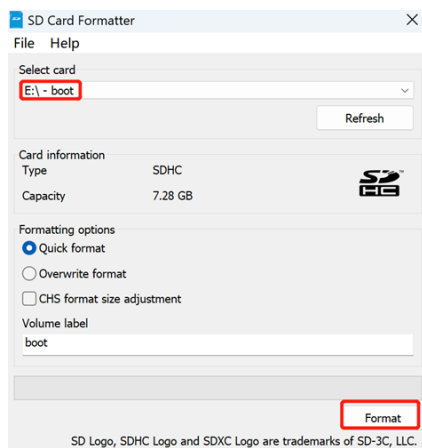

6. 在弹出的提示框中，单击“是”。

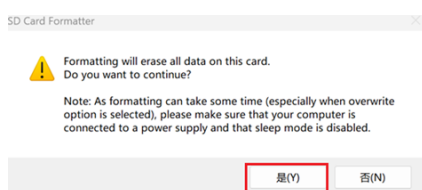


7. 格式化完成后，在提示框中单击“确定”。

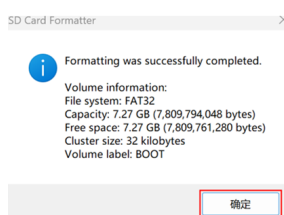


8. 关闭 SD Card Formatter。

9. 打开 Raspberry Pi Imager，单击“选择操作系统”，在弹出的窗格中选择“Use custom”。

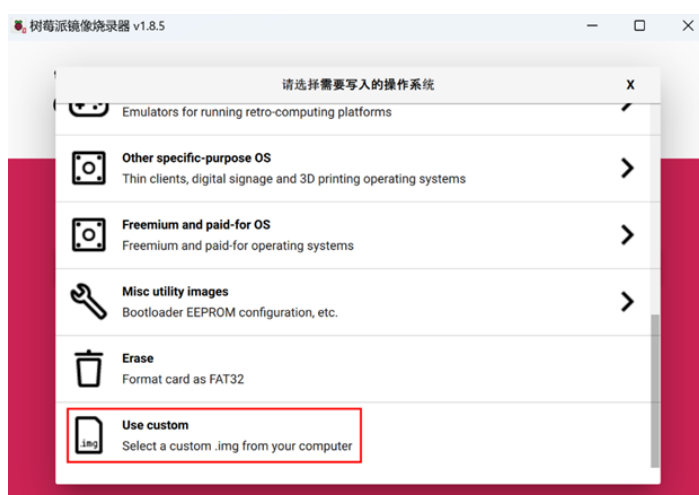


10. 根据提示，在自定义路径下选择已获取的镜像文件，并返回至烧录主界面。


11. 单击“选择SD卡”，在“存储卡”界面选择默认的SD卡，并返回至烧录主界面。

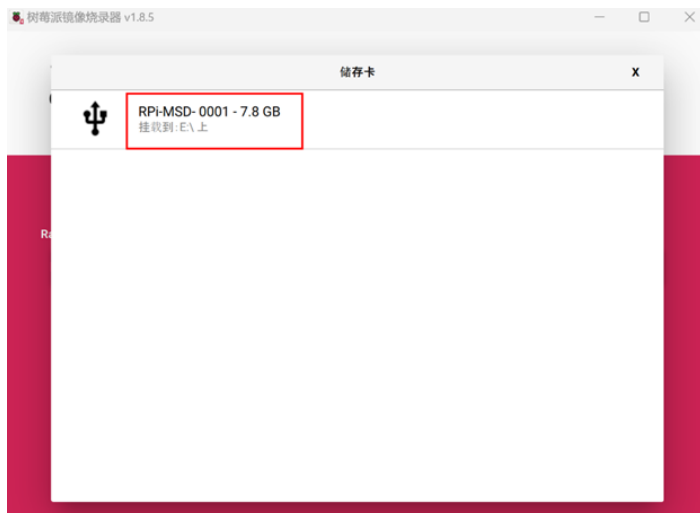


12. 单击“NEXT”，在弹出的“Use OS customization？”提示框中选择“不”，开始写入镜像。

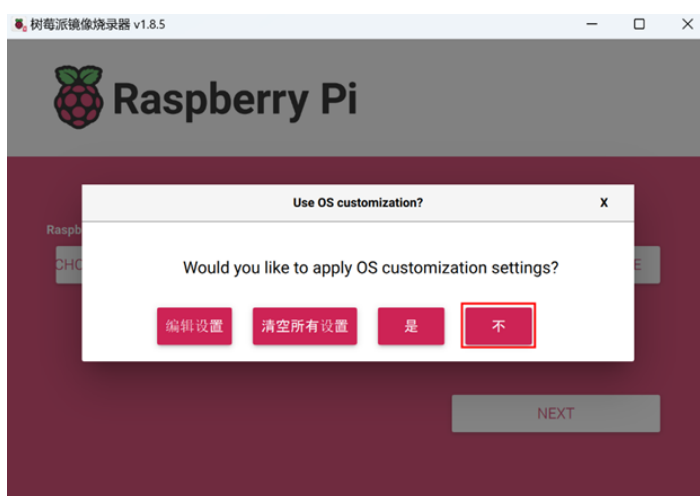

13. 在弹出的“警告”提示框中选择“是”，开始写入镜像。

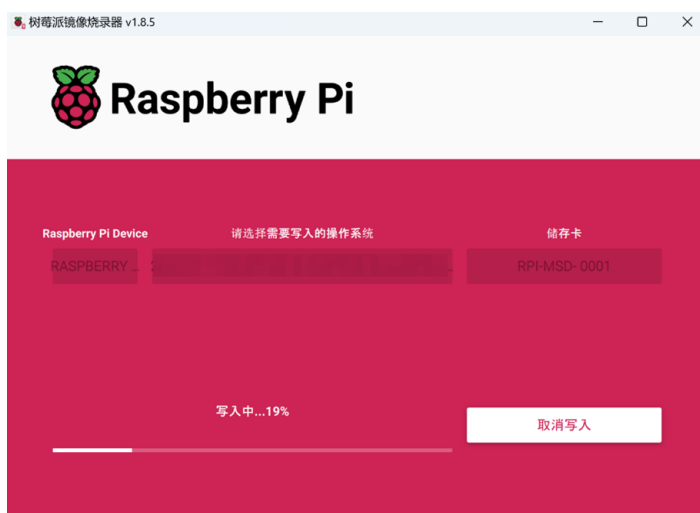

14. 待镜像写入完成后，会进行文件的验证。

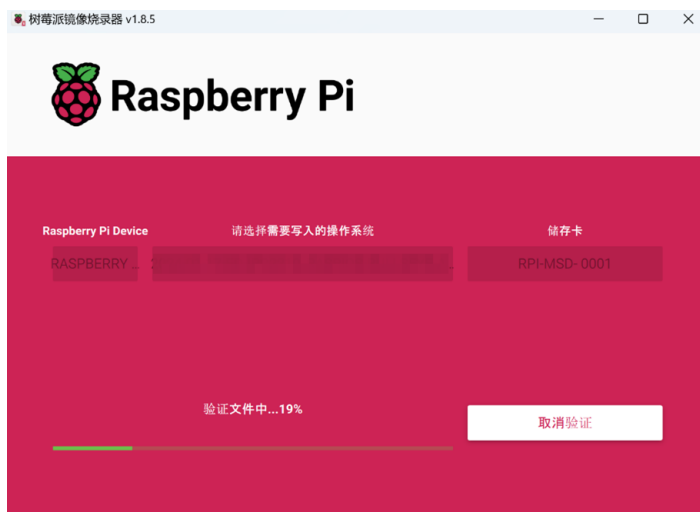

15. 验证完成后，弹出“烧录成功”提示框，单击“继续”完成烧录。
16. 关闭 `Raspberry Pi Imager`，取下USB烧录线，重新给设备上电。

6.3 安装Firmware包

在ED-HMI3630-101C上烧录标准的Raspberry Pi OS后。需要通过添加edatec apt源和安装Firmware包来配置系统，使系统能够正常使用, 下文以Debian 12 (bookworm) 桌面版为例进行说明。

提示

我司工程师正在适配开发Raspberry Pi OS-trixie (Debian 13)的Firmware包，故暂时不支持Raspberry Pi OS-trixie (Debian 13)。建议使用Raspberry Pi OS 64-bit-bookworm (Debian 12)版本的操作系统。

前提条件：

- 已完成Raspberry Pi标准的bookworm镜像的烧录。
- 设备已正常启动，且已完成相关的启动配置。

操作步骤：

1. 设备正常启动后，在命令窗格依次执行如下命令，添加edatec apt源和安装Firmware包。

```
curl -s https://apt.edatec.cn/bsp/ed-install.sh | sudo bash -s hmi3630_101c
```

sh

```

pi@raspberrypi:~$ curl -s https://apt.edatec.cn/bsp/ed-install.sh | sudo bash -s hmi3630_101c
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 407 100 407 0 0 474 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 474
--2024-12-27 01:12:45-- https://apt.edatec.cn/bsp/splash.png
Connecting to 192.168.8.208:8118... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 36009 (35K) [image/png]
Saving to: '/tmp/eda-common/eda/splash.png'

/tmp/eda-common/eda/splash.png 100%[=====] 35.17K --.-KB/s
2024-12-27 01:12:46 (725 KB/s) - '/tmp/eda-common/eda/splash.png' saved [36009/36009]

--2024-12-27 01:12:46-- https://apt.edatec.cn/pubkey.gpg
Connecting to 192.168.8.208:8118... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1635 (1.6K) [application/octet-stream]
Saving to: '/tmp/eda-common/eda/edatec.gpg'

/tmp/eda-common/eda/edatec.gpg 100%[=====] 1.60K --.-KB/s
2024-12-27 01:12:47 (42.0 MB/s) - '/tmp/eda-common/eda/edatec.gpg' saved [1635/1635]

```

2. 安装完成后，设备自动重启。
3. 执行如下命令，检查Firmware包是否安装成功。

```
dpkg -l | grep ed-
```

sh

下图中的结果表示Firmware包已安装成功。

```

pi@raspberrypi:~$ dpkg -l | grep ed-
ii  ed-hmi3630-101c-firmware 1.20241204.1 all Firmware of EDATEC Software Package
ii  ed-linux-image-6.6.31-2712 1:6.6.31.2 arm64 EDATec Linux 6.6.31 for Raspberry Pi 2712
ii  libparted-fs-resize0:arm64 3.5-3 arm64 disk partition manipulator - shared FS resizing library
ii  libshine3:arm64 3.1.1-2 arm64 Fixed-point MP3 encoding library - runtime files
ii  shared-mime-info 2.2-1 arm64 FreeDesktop.org shared MIME database and spec
ii  usr-is-merged 37~deb12u1 all Transitional package to assert a merged-/usr system
pi@raspberrypi:~$

```

提示

如果安装了错误的firmware包，可以执行 `sudo apt-get --purge remove package` 进行删除，其中package为包的名字。